

Installation

Audi S6 4K TDI

Audi S7 4K TDI

mit werksseitigem

Active Sound Aktuator



Inhalt

1. Haftungsausschluss	3
2. Urheberrecht	3
3. Sicherheitshinweise	3
4. Allgemeine Hinweise	3
5. Hinweis	4
6. Audi S6 TDI - Avant	5
7. Audi S6 TDI – Limo / Audi S7 TDI Sportback	9

1. Haftungsausschluss

Die Inhalte, die in dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung aufgeführt werden, wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Cete Automotive GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der aufgeführten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte erfolgt somit auf eigene Gefahr des jeweiligen Nutzers. Daher übernehmen wir - die Cete Automotive GmbH - keinerlei Haftung und Verantwortung für Schäden, die aus dem Betrieb oder falscher Handhabung und Wartung entstehen oder in jeglicher Art und Weise damit zusammenhängen.

2. Urheberrecht

Die in dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Das unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung ist nicht gestattet und strafbar.

3. Sicherheitshinweise

Die Installation darf ausschließlich von geschultem Fachpersonal erledigt werden. Die Installation erfolgt im spannungslosen Zustand - dafür z.B. die Batterie vom Bordnetz trennen (beachten Sie hier jeweils die Vorgaben des Fahrzeugherstellers). Die Verwendung der Active Sound Unit ist ausschließlich für die in dieser Anleitung genannten Fahrzeugtypen und Modellreihen geeignet und darf dementsprechend auch nur mit diesen verwendet werden! Der Einbau erfolgt ausschließlich nach den in dieser Einbauanleitung vorgegebenen Schritten. Es dürfen nur die in dieser Anleitung genannten Anschlüsse verwendet werden. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, die Verwendung ungeeigneter Anschlüsse oder eine Montage in nicht vorgesehene Fahrzeugtypen und -Modelle entstehen, übernimmt die Cete Automotive GmbH keine Haftung. Der Hersteller behält sich vor, Bauteile ohne Angaben von Gründen zu ändern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

4. Allgemeine Hinweise

Bitte halten sich an die hier vorgegeben Schritte zum Einbau. Bei der Entwicklung des Produktes haben wir besonders auf die Sicherheit, den Bedienkomfort, das Design & innovative Entwicklung geachtet, um dem Benutzer ein gutes Produkt zu bieten. Trotz größter Sorgfalt, kann es jedoch bei falscher bzw. unsachgemäßer Installation, Benutzung oder bei falscher Bedienung zu Sachschäden kommen. Je nach Produkt und dessen Einsatzzweck ist es eventuell notwendig, die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes vor der Inbetriebnahme zu prüfen.

Das Gerät ist bei Gewährleistungsansprüchen in der originalen Verpackung, mit dem dazugehörigen Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung an den Verkäufer zurückzuschicken. Beachten Sie hierbei die Rücksendebestimmungen. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Der Gewährleistungsanspruch und die Betriebserlaubnis erlöschen durch: unbefugte Änderungen am Gerät und dessen Zubehör, eigene Reparaturen am Gerät, Gewalteinwirkung, unsachgemäße Nutzung, öffnen des Gehäuses.

5. Hinweis

Bitte beachten Sie, dass es sich laut StVZO um eine eintragungspflichtige Komponente handelt. Bitte nehmen Sie diese Eintragung schnellstmöglich vor.

Bei den gezeigten Bildern in dieser Anleitung handelt es sich lediglich um eine Hilfe bzw. eine Orientierung zum Ausbau derjenigen Komponenten. Bauen Sie die Verkleidungen bitte gemäß dem Reparaturleitfaden des jeweiligen Herstellers aus.

6. Audi S6 TDI - Avant



Step 1)

Öffnen Sie bitte den Kofferraum, und entnehmen Sie die Bodenabdeckung.



Step 2)


Entfernen Sie bitte anschließend die Plastikabdeckungen um einen besseren Zugriff zu erhalten.



Step 3)

Entnehmen Sie die Abdeckung vom Sicherungskasten, diese ist lediglich geclipst.

Schrauben Sie ebenfalls die Halteschraube der Abdeckung heraus.

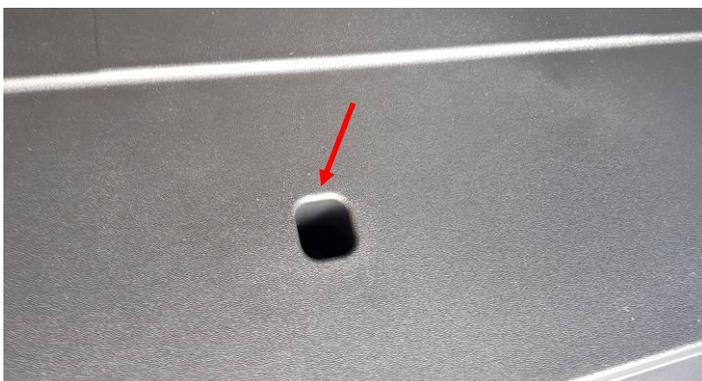



Step 4)

Für einen besseren Zugang empfehlen wir darüber hinaus die „linke“ /Fahrerseite Scheine auszubauen.



An dieser Stelle sei gesagt. Der offizielle Weg wäre es, die gesamte Abdeckung demontieren zu lassen.

Da dies einen sehr großen Umfang mit sich bringt, zeigen wir Beispielhaft wo sich das Steuergerät befindet und man ohne Demontage zum benötigten Anschluss gelangen kann.



Step 5)

Sie können nun vorsichtig die Abdeckung etwas nach oben heben und sich somit Zugriff zum Original Audi Steuergerät verschaffen, beziehungsweise zum Stecker der benötigt wird.

Achtung, das Stück ist unter der linken Verkleidung und muss anschließend dorthin zurückgeschoben werden.






Step 6)

Das originale Steuergerät sitzt dort in einer Haltevorrichtung und muss dort auch nicht ausgebaut werden.

Sie benötigen lediglich Zugriff zu dem Stecker am Steuergerät. Dieser hat oben am Gehäuse einen Clip den man vorsichtig mit dem Finger drücken kann um dann den Stecker herauszuziehen.



Sie haben unter der Abdeckung genügend „Platz“, um dort die neue Elektronik von uns unterbringen zu können.

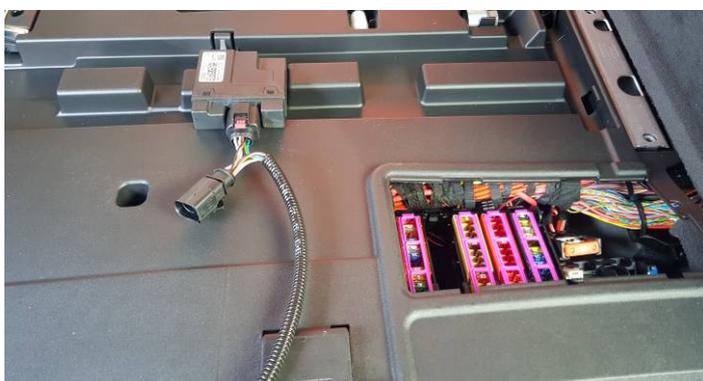

Bei Verbau vom Active Sound Gateway, wird es lediglich zwischen den Original Stecker und dem Audi Steuergerät angeschlossen.

Bei Verbau der Active Sound Unit, schließen Sie unser Steuergerät Plug&Play anstelle des Original Audi Steuergerätes an.




Das Steuergerät befindet sich unter der Abdeckung an der gezeigten Position auf dem Bild.



Es ist zwar etwas eng, um unter der Abdeckung zu arbeiten, aber erspart Ihnen die vollständige Demontage sämtlicher Verkleidungen im Kofferraum.

7. Audi S6 TDI – Limo / Audi S7 TDI Sportback

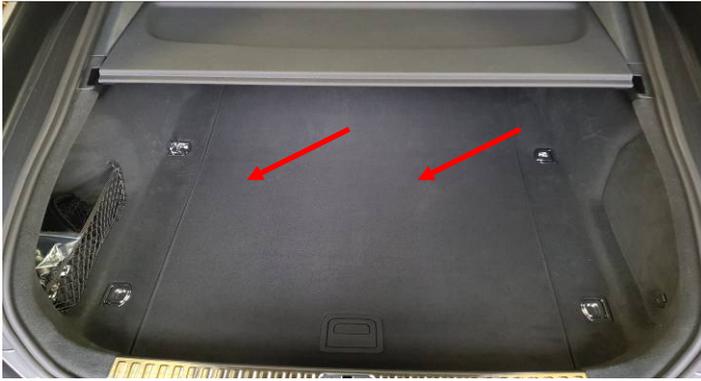

Step 1)

Öffnen Sie bitte den Kofferraum, und entnehmen Sie die Bodenabdeckung.



Step 2)

Entfernen Sie die Abdeckung vom Sicherungsfach. Das originale Audi Motorsoundsteuergerät befindet sich unter der gesamten Plastikabdeckung.



Step 3)

Um das Fach herausnehmen zu können, entfernen Sie bitte die Verschraubungen.



Step 4)

Das Fach kann nun entgegen dem des Avant's einfach herausgeclipst werden.

Der Anschluss erfolgt Äquivalent zum vorangegangenen Kapitel, Plug&Play.