

Installation

Erweiterungskit - Active Sound Gateway BLE

Audi SQ7



Inhaltsverzeichnis

1. Haftungsausschluss	1
2. Urheberrecht	1
3. Sicherheitshinweise	1
4. Allgemeine Hinweise	1
5. Hinweis	2
6. Demontage der Verkleidungen	3
6. Demontage der Verkleidungen	4
6. Demontage der Verkleidungen	5
6. Demontage der Verkleidungen	6
7. Elektronische Montage	7
7. Elektronische Montage	8
8. Alternativer Installationsweg	8
8. Alternativer Installationsweg	9
8. Alternativer Installationsweg	10
8. Alternativer Installationsweg	11

1. Haftungsausschluss

Die Inhalte, die in dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung aufgeführt werden, wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Cete Automotive GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der aufgeführten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte erfolgt somit auf eigene Gefahr des jeweiligen Nutzers. Daher übernehmen wir - die Cete Automotive GmbH - keinerlei Haftung und Verantwortung für Schäden, die aus dem Betrieb oder falscher Handhabung und Wartung entstehen oder in jeglicher Art und Weise damit zusammenhängen.

2. Urheberrecht

Die in dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Das unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung ist nicht gestattet und strafbar.

3. Sicherheitshinweise

Die Installation darf ausschließlich von geschultem Fachpersonal erledigt werden. Die Installation erfolgt im spannungslosen Zustand - dafür z.B. die Batterie vom Bordnetz trennen (beachten Sie hier jeweils die Vorgaben des Fahrzeugherstellers). Die Verwendung des Active Sound Gateway BLE ist ausschließlich für die in dieser Anleitung genannten Fahrzeugtypen und Modellreihen geeignet und darf dementsprechend auch nur mit diesen verwendet werden! Der Einbau erfolgt ausschließlich nach den in dieser Einbauanleitung vorgegebenen Schritten. Es dürfen nur die in dieser Anleitung genannten Anschlüsse verwendet werden. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, die Verwendung ungeeigneter Anschlüsse oder eine Montage in nicht vorgesehene Fahrzeugtypen und -Modelle entstehen, übernimmt die Cete Automotive GmbH keine Haftung. Der Hersteller behält sich vor, Bauteile ohne Angaben von Gründen zu ändern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

4. Allgemeine Hinweise

Bitte halten sich an die hier vorgegeben Schritte zum Einbau. Bei der Entwicklung des Produktes haben wir besonders auf die Sicherheit, den Bedienkomfort, das Design & innovative Entwicklung geachtet, um dem Benutzer ein gutes Produkt zu bieten. Trotz größter Sorgfalt, kann es jedoch bei falscher bzw. unsachgemäßer Installation, Benutzung oder bei falscher Bedienung zu Sachschäden kommen. Je nach Produkt und dessen Einsatzzweck ist es eventuell notwendig, die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes vor der Inbetriebnahme zu prüfen.


Das Gerät ist bei Gewährleistungsansprüchen in der originalen Verpackung, mit dem dazugehörigen Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung an den Verkäufer zurückzuschicken. Beachten Sie hierbei die Rücksendebestimmungen. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Der Gewährleistungsanspruch und die Betriebserlaubnis erlöschen durch: unbefugte Änderungen am Gerät und dessem Zubehör, eigene Reperaturen am Gerät, Gewalteinwirkung, unsachgemäße Nutzung, öffnen des Gehäuses.

5. Hinweis

Bitte beachten Sie, dass es sich laut StVZO um eine eintragungspflichtige Komponente handelt.
Bitte nehmen Sie diese Eintragung schnellstmöglich vor.

Bei den gezeigten Bildern in dieser Anleitung handelt es sich lediglich um eine Hilfe bzw. eine Orientierung zum Ausbau derjenigen Komponenten. Bauen Sie die Verkleidungen bitte gemäß des Reparaturleitfadens des jeweiligen Herstellers aus.

6. Demontage der Verkleidungen

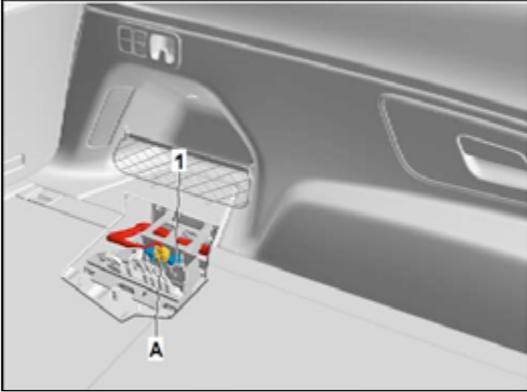

Step 1)

In den folgenden Schritten wird Ihnen erklärt, wo das Erweiterungskit eingebaut werden muss. In der nebenstehenden Grafik, sehen Sie den Einbauort des originalen Audi Steuergerätes, an welches das Erweiterungskit angeschlossen wird.



Step 2)

Entfernen Sie zunächst die Bodenabdeckung des Kofferraumes.



Step 3)

In den nächsten Schritten wird Ihnen gezeigt, wie Sie Stück für Stück die einzelnen Elemente entfernen müssen, um an das Steuergerät zu gelangen.



Step 4)

Entfernen Sie das Boardwerkzeug.

6. Demontage der Verkleidungen



Step 5)

Nachdem das Boardwerkzeug entfernt wurde, ist an dieser Stelle vorerst nichts mehr tun. Es geht weiter mit der Laderaumabdeckung.



Step 6)

Entfernen Sie die Laderaumabdeckung.



Step 7)

Entnehmen Sie die im Bild zu sehende Schiene. Lösen Sie alle nötigen Schrauben.



Step 8)


Ansicht der linken Seite des Kofferraumes, nachdem die Schiene entfernt wurde.

6. Demontage der Verkleidungen



Step 9)

Lösen Sie das Netz aus seiner Halterung und schieben es zur Seite. Entfernen Sie die im Bild markierte Verkleidung.

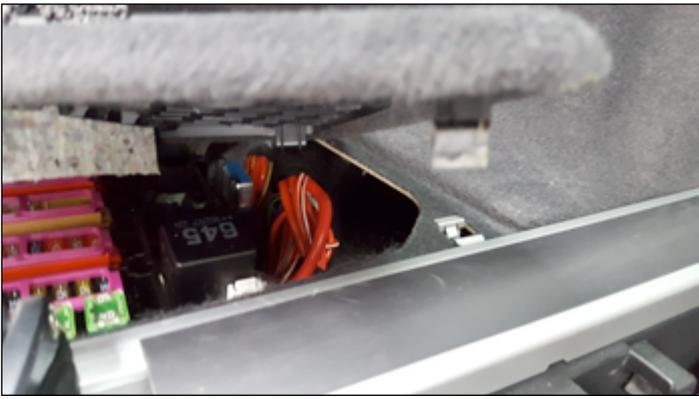

Step 10)

Die Verkleidung ist durch Halteclips befestigt. Lösen Sie diese aus ihrer Halterung.



Step 11)


Entfernen Sie die im Schraube an der im Bild markierten Stelle.



Step 12)

Nach dem Lösen der Schraube können Sie das Bedienelement entfernen.

6. Demontage der Verkleidungen

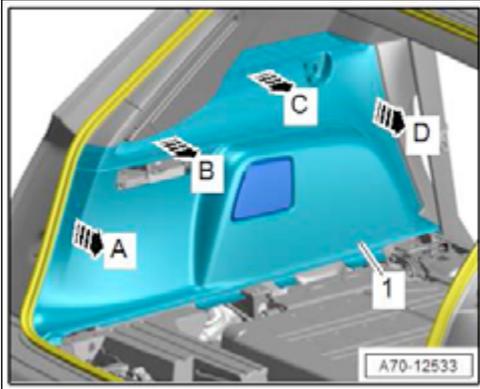

Step 13)

Nun wird die Seitenverkleidung entfernt. Im Bild wird Ihnen gezeigt, in welcher Reihenfolge die Verkleidung aus ihrer Halterung gelöst werden soll.




Step 14)

Lösen Sie die Seitenverkleidung vorsichtig. Achten Sie auf die sich dahinter befindenden Leitungen.



Step 15)


Das Bild zeigt Ihnen die linke Seite des Kofferraumes nach der Entnahme der Seitenverkleidung. Im nächsten Schritt wird der Sicherungskasten entnommen.

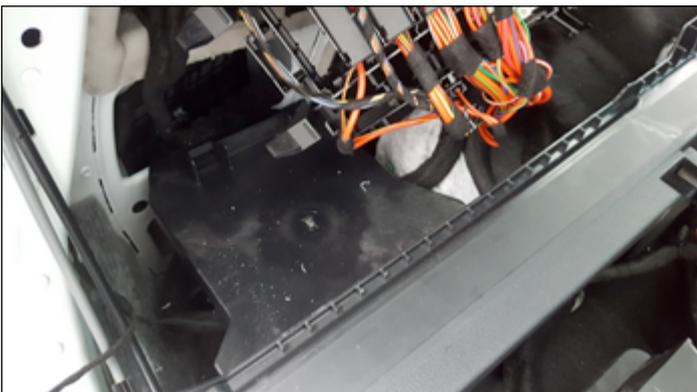

Step 16)

Der Sicherungskasten muss nur herausgehoben werden. Achten Sie hier auf die verbundenen Leitungen!

7. Elektronische Montage

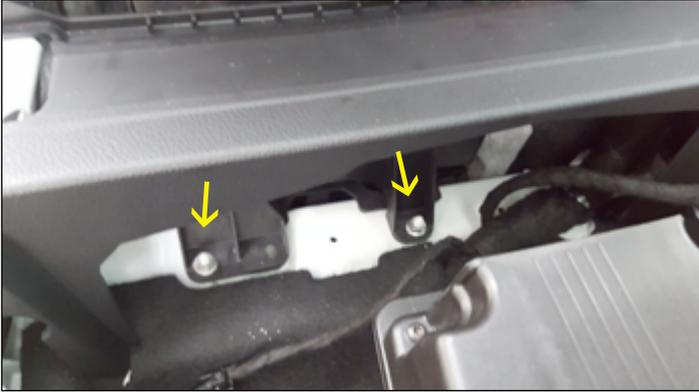

Step 17)

Um an das Steuergerät zu gelangen, müssen sie die markierten Schrauben lösen. Danach können Sie das Fach nach oben klappen.



Step 18)

Lokalisieren Sie das Steuergerät.



Step 19)

Ziehen Sie den Stecker vom Steuergerät ab.



Step 20)

Legen Sie das Kabel vom Steuergerät links an die Originalleitung.

7. Elektronische Montage



Step 21)

Verbinden Sie das originale, freiliegende Kabel des Steuergerätes mit dem mitgelieferten Kabelbaum.

An den Kabelbaum wird das Steuergerät und das Active Sound Gateway BLE angeschlossen.

Wir empfehlen den Einsatz einer Verlängerung, um die Leitung nach Innen verlegen zu können. So kann das System später bei einer Inspektion ohne erneutes Ausbauen der Verkleidung umgesteckt werden.

8. Alternativer Installationsweg

Im Folgenden zeigen wir Ihnen einen weiteren Weg, um das Erweiterungs-kit zu installieren. Hierbei muss die Seitenverkleidung nicht entfernt werden.

Wir empfehlen Ihnen jedoch, den kompletten Ausbau der Seitenverkleidung vorzunehmen.

Zunächst müssen Sie die Steps 1 bis 10, wie auf den Seiten 3 bis 5 beschrieben, durchführen. Den weiteren Ablauf entnehmen Sie den folgenden Schritten.

8. Alternativer Installationsweg



Step 22)

Entfernen Sie den im Bild gezeigten Verstärker. Lösen Sie dafür alle nötigen Schrauben.



Step 23)

Entnehmen Sie die markierten Schrauben.



Step 24)

Entnehmen Sie die markierte Schraube.



Step 25)

Entnehmen Sie die markierte Schraube.

8. Alternativer Installationsweg



Step 26)

Entnehmen Sie die markierte Schraube.



Step 27)

Sind alle Schrauben entfernt, können Sie den Verstärker herausnehmen.

Um an das Steuergerät zu gelangen, müssen Sie wie in **Step 17**, die zwei Schrauben lösen (auch hier im Bild markiert). Klappen Sie das Fach nun nach oben.



Step 28)

Der Sicherungskasten kann nun oben aus dem Fach gehoben werden.



Step 29)

Lokalisieren Sie das Steuergerät.

8. Alternativer Installationsweg



Step 30)

Verbinden Sie das originale, freiliegende Kabel des Steuergerätes mit dem mitgelieferten Kabelbaum.

An den Kabelbaum wird das Steuergerät und das Active Sound Gateway BLE angeschlossen.

Wir empfehlen den Einsatz einer Verlängerung, um die Leitung nach Innen verlegen zu können. So kann das System später bei einer Inspektion ohne erneutes Ausbauen der Verkleidung umgesteckt werden.

